

Snabbguide för Care2

Denna guide är avsedd för enkel driftsättning av ett mindre Care2-system med en centralenhet och några få anropsenheter.

Montera extrakort

Om centralenheten ska kompletteras med C2CEK4 expansionskit och/eller C2CFPE brandlarmsinterface, vänligen se installationsmanualen för dessa.

För installation av C2CN nätverkskort, se systemmanualen.

Anslut talenheter




Lossa 4st panelskruvar och vik försiktigt ut frontpanelen.

Snabbguide för Care2



Bakom frontpanelen sitter ett C2CEK4-kort där talenheterna ansluts som på nedanstående bild:

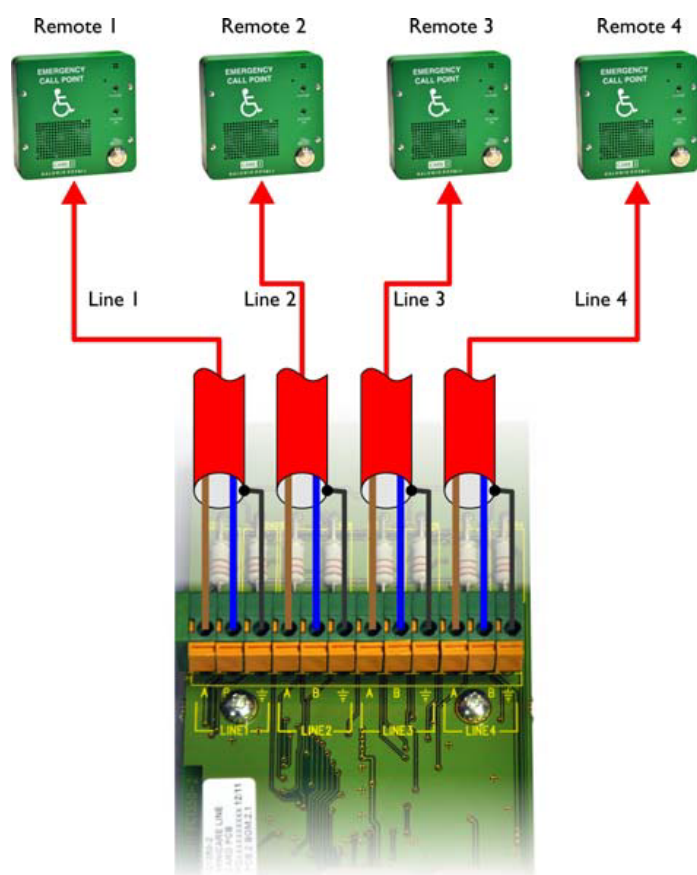

Varje talenhet ansluts med sitt ledningspar till en egen anslutning på kortet.

Även om ledarna kan skiftas, rekommenderas det att ansluta alla enheter med samma färgkod för att förenkla driftsättning och eventuell felsökning.

Anslutningskontakterna på båda enheterna är av "Cage Clamp"-typ för snabb och säker kontaktning.

Det rekommenderas att använda brandklassad skärmad kabel. Om annan kabel används bör den vara skärmad för bästa möjliga ljudkvalitet.


Snabbguide för Care2

Identifiera inbyggda enheter

Anslut batterier och nätspänning till kontrollpanelen.

Om enbart anslutning av batterier, tryck SW1 'Battery connect' på PSU-modulen. Tryck in kommandoratten på panelens framsida för att tysta felsummern.

På panelens baksida finns två knappar, SW1 & SW2, för att starta rutinen för identifiering och/eller för systemåterställning.

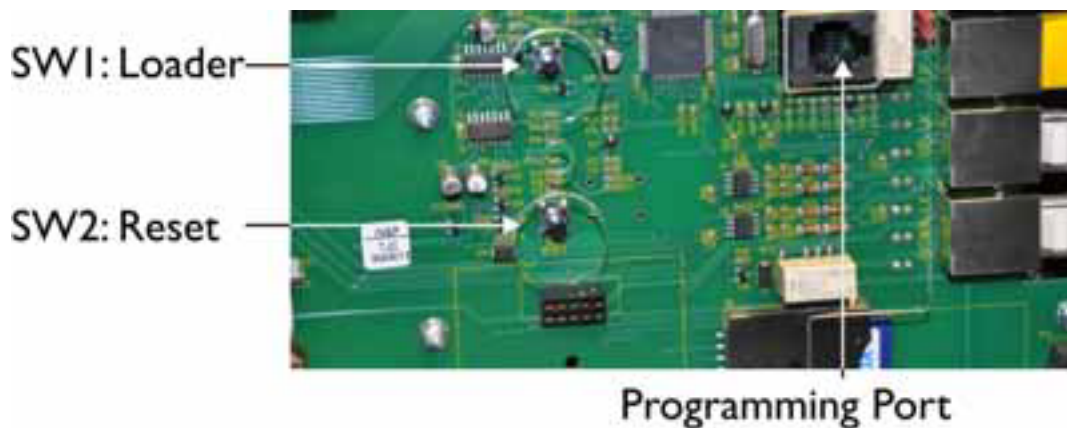

Identifiering	Tryck & håll	Tryck & släpp	Släpp
	SW1	SW2	SW1

Återställning	Tryck & håll	Tryck & släpp	Släpp
	SW2	SW1	SW2

När identifieringen är klar visas LYCKADES eller MISSLYCKADES i displayen. Om identifieringen lyckades måste systemet återställas enligt ovan.

Om identifieringen misslyckades, kontrollera alla interna kopplingar och gör en ny identifiering.

Snabbguide för Care2

Identifiera anslutna enheter

OBSERVERA:

För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst.

- Aktivera 'System'-menyn, förvald PIN-kod 0000.
- Navigera till 'Linjeparаметrar' och välj 'Auto tilldelning' genom att trycka in kommandoratten.
- Kontrollpanelen anropar nu alla anslutna enheter. Hittade enheter registreras och markeras under menyn 'Linjeparаметrar'.
- När processen är klar återgår kontrollpanelen till menyn 'Linjeparаметrar'. Rulla ner genom att vrida kommandoratten och kontrollera att alla anslutna enheter har registrerats.

Ändra anslutna enheters symbol

OBSERVERA:

För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst.

- Aktivera 'System'-menyn, förvald PIN-kod 0000.
- Navigera till 'Linjeparаметrar' och välj aktuell enhet genom att trycka in kommandoratten.
- Nu visas linjeparаметrarna för den valda enheten.
- Välj den rad som visar typ och ikon och tryck in kommandoratten.



Välj rullstolsikonen och DRS och avsluta med att trycka in kommandoratten. (Disabled Refuge Remote)

- Navigera till 'Spara och avsluta' och avsluta med att trycka in kommandoratten.

Snabbguide för Care2

Ändra anslutna enheters namn

OBSERVERA:

För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst.

- Aktivera 'System'-menyn, förvald PIN-kod 0000.
- Navigera till 'Linjparametrar' och välj aktuell enhet genom att trycka in kommandoratten. Nu visas linjparametrarna för den valda enheten.
- Välj den rad som visar namn och tryck in kommandoratten. Namnet är nu markerat.
- Välj bokstav genom att vrida ratten och avsluta med tryck. Markören flyttas då till nästa.
- När det nya namnet är inmatat, gå till 'Spara och avsluta' och avsluta med att trycka in kommandoratten.

Funktionstest av anslutna enheter

Talenheterna är normalt alltid aktiverade. Gå till alla anslutna enheter.

- Försäkra er om att 'SYSTEM OK' lyser grönt med fast sken och inte blinkar.
- Gör ett anrop (tryck in anropsknappen) varvid 'STATUS' lyser rött och prata genom systemet.
- Avsluta en aktiv uppkoppling genom att trycka på kommandoratten.
- En parkerad uppkoppling måste aktiveras/återtas innan den kan avslutas.

